


Для определения полярности импульсов, в случае отсутствия детектора полярности, рекомендуется следующая последовательность действий:

1. Выбрать режим самописца, включить каналы 7 и 8, выбрать входной диапазон $\pm 0,2$ В, установить масштаб 1:500, запустить запись.
2. Подключить общий провод комплекта датчиков с **красной** меткой к 7-му аналоговому каналу.
3. Подключить один из ВВ датчиков с **красной** меткой к любому ВВ проводу, если на экране появилась искра направленная вверх (**положительная**) - оставить ВВ датчик на этом проводе, если на экране появилась искра направленная вниз (**отрицательная**) - подключить ВВ датчик на следующий ВВ провод, до обнаружения **положительной** искры.
4. Выполнить аналогичные действия следующими ВВ датчиками с **красной** меткой.
5. В результате ВВ датчики с **красной** меткой будут подключены к ВВ проводам с искрами **положительной** полярности.
6. Подключить общий провод комплекта датчиков с **синей** меткой к 8-му аналоговому каналу, а ВВ датчики с **синими** метками и к свободным ВВ проводам.

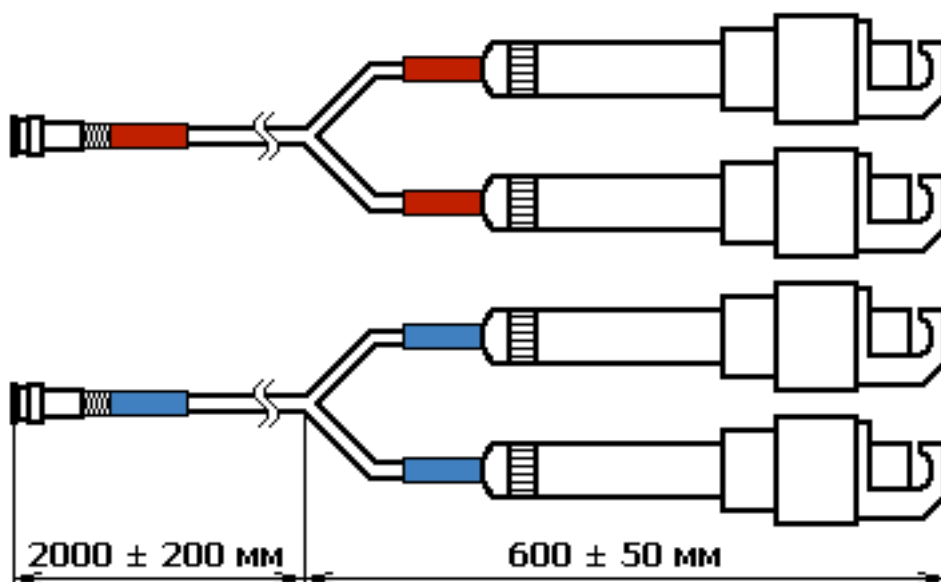

Схематическое представление комплекта ВВ емкостных датчиков DIS-4.